# ONKYO DHT-SW1

# タイツク度温や展17万イド



当クイックガイドは、本機とシアタースピーカーラックCB-SP1200シリーズやその他のAV機器との基本的な接続方法・操作方法について説明しています。

詳細については各製品の「取扱説明書」や「組立説明書」 をご覧ください。

### STEP1:設置位置について


#### スピーカーラック

CB-SP1200XTなどの3chスピーカー 内蔵TVラックです。

#### 本機

スピーカーラックがCB-SP1200XT の場合はラックの中に収納してください。

その他の場合は、部屋の隅、または部屋の前方1/3範囲内が効果的です。

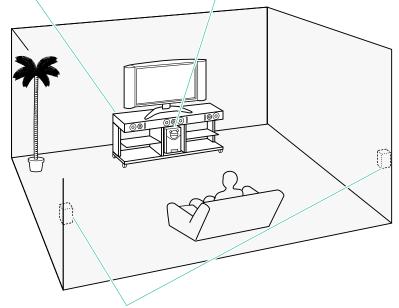

左右サラウンドスピーカー(本製品には付属していません)

視聴位置の横または後斜めに配置します。左右対称で視聴者の耳より 1m高い位置が理想です。

## STEP2:基本的な接続

非搭載のテレビ

映像接続は映像機器から直接テレビに接続してください。

デジタル インプット オプティカル すべての接続が完了してから、電源プラグを DIGITAL INPUT(OPTICAL)端子 コンセントに接続してください。 本機のDIGITAL INPUT(OPTICAL) 端子は3つありますので、3種類の機器 シアタースピーカーラック が接続できます。DIGITAL INPUT (OPTICAL)端子1、2、3による性能 組立については、シアタースピーカーラック製品付属の組立説明書をご覧ください。 の違いはありません。 POINT DVDプレーヤーなどと接続してドルビー デジタルやDTS音声を楽しむには、DVD プレーヤー側のドルビーデジタルおよび DTS出力設定が必要な場合があります。 各映像機器の取扱説明書をご覧ください。 オーディオ用 光デジタルケーブル (本機には1本付属) スピーカーの接続はプ ラス(+)とマイナス(-) を間違って接続したり、 左右のスピーカーを間 違えて接続すると、音声 が不自然になりますの 地上、BS、110度CSなど デジタル放送対応チューナー でご注意ください。 搭載のテレビ DVDレコーダー デジタル音声出力端子 (オプティカル)へ تعدووي ゲーム 左サラウンド オーディオ用 右サラウンド ライン インプット スピーカー スピーカー LINE INPUT端子 ピンコード (別売り) (別売り) (別売り) ビデオデッキ 本製品にはサラウンドスピーカーは 付属していません。 アナログ音声 接続する場合は、本機取扱説明書で、スピー 出力端子L/Rへ **POINT** カーのチャンネル数を設定する頁をご覧い ただき、スピーカー構成を5chに設定してく 各スピーカーのレベル(音量)の 調整や、距離設定が必要な場合は 組み合わせるスピーカーは6 以上のも デジタル放送対応チューナー 本機取扱説明書をご覧ください。 のをご使用ください。

# 操作編





## STEP2:機器を選んで演奏する リモコンのボタンは、で表示しています。 本体のINPUTボタンまたはリモコンの インブット セレクター INPUT SELECTOR / ボタンを(くり返し)押して、 入力を選ぶ DIG 1: DIGITAL INPUT 1端子に接続された機器 DIG 2: DIGITAL INPUT 2端子に接続された機器 DIG 3: DIGITAL INPUT 3端子に接続された機器 リモコン 本体 LINE: LINE INPUT端子に接続された機器 選んだ機器の演奏を始める リモコン マスター ボリューム 本体のMASTER VOLUMEツマミまたはリモコンの マスター ボリューム MASTER VOLUME / ボタンで音量を調整する

## STEP3: リスニングモードを使う

リモコンのボタンはで表示しています。



# リスニングモードについて

シアター

ディメンショナル

#### Theater-Dimensional

シアタースピーカーラックに搭載する3chスピーカーと本機だけで、あたかも5.1チャンネル再生しているかのようなバーチャル再生をお楽しみいただけます。

# DOLBY DIGITAL DTS (Digital Theater System) MPEG-2 AAC

劇場やコンサートホールさながらの臨場感あふれるサウンドが体験できるサラウンドモードです。DOLBY DIGITALや DTSはDVDなどの再生時に楽しむことができます。MPEG-2 AACは、BSデジタルや地上波デジタル放送で採用されている音声フォーマットです。この方式のソースの再生時に楽しむことができます。

#### DOLBY PRO LOGIC

映画に最適なMovieモードと音楽再生に最適なMusicモードの2つのモードが選択できます。Movieモードでは、 従来モノラルで帯域の狭かったサラウンドチャンネルがステレオ再生になり、より移動感のある再生が楽しめます。 また、Musicモードでは、2チャンネルの音楽に対しても自然な音場感をサラウンドチャンネルより再生します。 DOLBY PRO LOGIC は、DIDIDOLAY SURROUND マークのついたVHSやDVDビデオ、または一部のテレビ番組再生時に楽しむことができます。また、MusicモードはCDなどのステレオ音楽やライブを記録したDVDにも適しています。

#### **STEREO**

左右フロントスピーカーとサブウーファーから出力されます。